SAMSUNG

GT-E3210

Téléphone portable
Mode d’emploi

- En fonction de votre opérateur téléphonique ou du logiciel installé sur votre téléphone, certaines descriptions de ce mode d’emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.
- Cet appareil contient un logiciel de source gratuite/ouverte. Les conditions exactes auxquelles sont sujettes les licences, exclusions de responsabilité, confirmations et informations sont disponibles sur le site Web opensource.samsung.com de Samsung.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-33735A
French. 02/2011. Rev. 1.0

Consignes de sécurité

Afin d’éviter de blesser votre entourage ou vous-même, ou bien d’endommager votre appareil, veuillez lire toutes les informations suivantes avant d’utiliser votre téléphone.

Avertissement : Évitez les chocs électriques, le feu et les explosions

N’utilisez pas de prises et de cordons d’alimentation endommagés ou de prises électriques mal fixées

Ne touchez pas le cordon d’alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne tirez pas sur le chargeur pour le débrancher

Ne tordez pas ou n’endommagez pas le cordon d’alimentation

N’utilisez et ne touchez pas votre téléphone avec les mains mouillées lorsque celui-ci est en cours de chargement

Ne provoquez pas de court-circuit avec le chargeur ou la batterie

Ne laissez pas tomber le chargeur ou la batterie et ne les exposez pas aux chocs

Ne rechargez pas la batterie en utilisant des chargeurs non homologués par Samsung

N’utilisez pas l’appareil pendant un orage

L’appareil peut mal fonctionner et les risques de choc électrique peuvent augmenter.

Ne manipulez pas la batterie Lithium Ion (Li-Ion) lorsque celle-ci coule ou est endommagée

Contactez le centre de traitement agréé le plus proche de chez vous afin de vous séparer de vos batteries Li-Ion en toute sécurité.

Manipulez et jetez les batteries et les chargeurs avec précaution

- N’utilisez que les batteries et les chargeurs homologués par Samsung, spécialement conçus pour votre téléphone. L’utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais des batteries ou des appareils au feu. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays concernant l’élimination des batteries et des téléphone usagés.
- Ne posez jamais les batteries ou les appareils à l’intérieur ou au-dessus d’appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. En cas de surchauffe, la batterie peut exploser.
- N’écrasez ou ne perforez jamais la batterie. Évitez d’exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d’entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

Protégez l’appareil, la batterie et le chargeur contre toute détérioration

- Évitez d’exposer votre téléphone et la batterie à des températures très basses ou très élevées.
- Des températures extrêmes peuvent déformer le téléphone et réduire la capacité de chargement, ainsi que sa durée de vie et celle des batteries.
- Évitez tout contact de la batterie avec des objets métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et – de la batterie et de l’endommager de manière temporaire ou permanente.
- N’utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé(e).

Attention : Respectez tous les avertissements de sécurité et les réglementations en vigueur lorsque vous utilisez votre téléphone dans un endroit où son utilisation est réglementée

Éteignez votre téléphone lorsque son utilisation est interdite

Respectez toutes les réglementations interdisant l’utilisation des téléphones mobiles dans certaines zones spécifiques.

N’utilisez pas votre téléphone à proximité d’autres appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux de radiofréquence. Il est possible que votre téléphone cause des interférences avec d’autres appareils électroniques.

N’utilisez pas votre téléphone à proximité d’un stimulateur cardiaque

- Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.
- Il est fortement conseillé, lors d’un appel, de positionner le téléphone sur le côté opposé à l’implant.
- Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d’un stimulateur cardiaque ou d’un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l’appareil médical.

N’utilisez pas votre téléphone dans un hôpital ou à proximité d’équipements médicaux en raison des interférences qu’il pourrait produire

Si vous utilisez vous-même des équipements médicaux, contactez votre fabriquant afin d’éviter toute interférence de radiofréquence.

Si vous utilisez un appareil auditif, contactez votre fabriquant afin d’obtenir plus d’informations sur les interférences

Il est possible que certains appareils auditifs subissent des interférences causées par la radiofréquence de votre téléphone. Afin de vous assurer d’une utilisation de votre appareil auditif en toute sécurité, contactez votre fabriquant.

Éteignez le téléphone dans les lieux présentant des risques d’explosion

- Éteignez le téléphone dans les lieux présentant des risques d’explosion.
- Respectez toujours les consignes, les instructions et la signalétique d’utilisation dans un environnement explosif.
- N’utilisez pas votre téléphone dans une station-service, dans les zones potentiellement explosives ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.
- Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Éteignez votre téléphone lorsque vous voyagez en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone.

Les appareils électroniques d’un véhicule à moteur peuvent présenter des dysfonctionnements en raison des signaux radioélectriques émis par votre téléphone

Les appareils électroniques de votre voiture peuvent présenter des dysfonctionnements en raison des signaux radioélectriques émis par votre téléphone. Contactez le fabricant pour plus d’informations.

Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l’utilisation de votre téléphone lorsque vous vous trouvez au volant d’un véhicule

Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule sans prendre de risques. N’utilisez jamais votre téléphone au volant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, faites preuve de bon sens et gardez à l’esprit les conseils suivants :

- Utilisez un kit mains-libres.
- Apprenez à connaître les fonctions pratiques de votre téléphone, comme par exemple la numérotation rapide et la fonction de rappel automatique. Ces fonctions vous permettent de gagner du temps et de rester concentré lorsque vous passez ou recevez des appels sur votre téléphone.
- Gardez votre téléphone à portée de main. Soyez en mesure d’atteindre votre téléphone mobile sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- Informez votre interlocuteur que vous êtes au volant. Interrompez tout appel en cas d’embouteillages ou de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, la neige ou neige fondue, le verglas et une circulation dense sont des facteurs dangereux.
- Ne prenez pas de notes ou ne recherchez pas de numéros de téléphone. Noter une liste de tâches à effectuer ou parcourir votre répertoire détourne votre attention de votre responsabilité principale qui consiste à conduire sans prendre de risques.
- Composez des numéros de manière raisonnable et évaluez l’état de la circulation. Passez vos appels lorsque vous êtes immobile ou avant de vous insérer dans la circulation. Essayez de passer vos appels de préférence lorsque votre véhicule est stationné. Si vous devez absolument passer un appel, composez les chiffres un à un, regardez la route et dans vos rétroviseurs, puis reprenez la numérotation.
- Ne poursuivez pas de conversations stressantes ou émotionnelles qui pourraient vous distraire. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et interrompez toute conversation susceptible d’altérer votre attention sur la route.

- Utilisez votre téléphone pour demander de l’aide. En cas d’incendie, d’accident de la route ou d’urgence médicale, composez le numéro d’urgence local.
- Utilisez votre appareil pour aider d’autres personnes en situation d’urgence. Si vous êtes témoin d’un accident, d’une agression ou de toute autre situation d’urgence mettant des vies en jeu, contactez les services d’urgence locaux.
- Appelez un service d’assistance dépannage ou un service spécial d’assistance, si cela s’avère nécessaire. Si vous croisez un véhicule endommagé ne présentant pas de danger immédiat, si vous constatez un feu rouge cassé, un accident de la route sans gravité où personne ne semble blessé ou encore un véhicule que vous savez volé, appelez un service d’assistance dépannage ou un service spécial d’assistance autre que les services d’urgence.

Pour entretenir et bien utiliser votre téléphone

Conservez votre téléphone au sec

- L’humidité et tous types de liquides peuvent endommager les pièces ou les circuits éléctroniques de votre téléphone.
- En cas de contact avec un liquide, retirez la batterie sans allumer votre téléphone. Séchez votre appareil avec un chiffon et confiez-le à un service de réparation.
- Les liquides modifient la couleur de l’étiquette indiquant que l’intérieur du téléphone a été endommagé. L’eau peut endommager votre téléphone et entraîner l’annulation de la garantie du fabricant.

N’utilisez pas ou ne rangez pas votre téléphone dans des endroits poussiéreux ou sales

La poussière peut causer des dysfonctionnements de votre téléphone.

Ne posez pas votre téléphone sur des surfaces inclinées

Si votre téléphone tombe, il peut être endommagé.

Ne conservez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids. Utilisez votre téléphone à des températures comprises entre -20 °C et 50 °C

- Votre téléphone peut exploser si vous le laissez dans un véhicule fermé, la température intérieure pouvant monter jusqu’à 80 °C.
- N’exposez pas votre téléphone à la lumière directe du soleil de manière prolongée (comme par exemple sur le tableau de bord d’une voiture).
- Conservez la batterie à des températures allant de 0 °C à 40 °C.

Ne conservez pas votre téléphone à proximité d’objets métalliques, comme par exemple des pièces, des clés ou des colliers

- Votre téléphone pourrait être déformé ou subir des dysfonctionnements.
- Les bornes de la batterie peuvent causer des incendies si elles sont mises en contact avec des objets métalliques.

Ne conservez pas votre téléphone à proximité de champs magnétiques

- Lorsqu’il est exposé à des champs magnétiques, votre téléphone peut subir des dysfonctionnements ou la batterie peut se décharger.
- Les cartes à piste, comme par exemple les cartes de crédit, les cartes de téléphone et les cartes d’embarquement peuvent être endommagées par des champs magnétiques.
- N’utilisez pas de housses ou d’accessoires équipés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques.

Ne conservez pas votre téléphone à proximité ou à l’intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d’équipements de cuisine chauffants ou de conteneurs à haute pression

- La batterie peut couler.
- Votre téléphone peut surchauffer et causer un incendie.

Ne laissez pas tomber votre téléphone et ne l’exposez pas aux chocs

- L’écran de votre téléphone pourrait-être endommagé.
- Votre téléphone peut être endommagé ou certaines pièces peuvent subir des dysfonctionnements si vous le tordez ou le déformez.

Si votre téléphone est équipé d’un flash ou de tout autre dispositif d’éclairage, ne l’utilisez pas trop près des yeux des personnes et des animaux

Utiliser un flash à proximité des yeux peut causer des lésions oculaires ou une perte temporaire de la vue.

Préservez la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d’une semaine, car une surcharge risque de réduire sa durée de vie.
- Lorsqu’elle n’est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement et doit être rechargée avant utilisation.
- Lorsque le chargeur n’est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

N’utilisez que des batteries, chargeurs, accessoires et fournitures homologué(e)s par Samsung

- Utiliser des batteries ou des chargeurs génériques peut réduire la durée de vie de votre téléphone ou provoquer des dysfonctionnements.
- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l’utilisateur si celui-ci utilise des accessoires ou des éléments non homologués par Samsung.

Ne mordez et ne portez pas à votre bouche le téléphone ou la batterie

- Mordre ou porter le téléphone ou la batterie à votre bouche pourrait endommager votre téléphone ou provoquer une explosion.
- Assurez-vous que les enfants manipulent le téléphone de façon appropriée s’ils doivent l’utiliser.

Pour parler dans le téléphone :

- Tenez le téléphone droit, comme vous le feriez avec un téléphone traditionnel.
- Parlez directement dans le microphone.
- Évitez tout contact avec l’antenne interne de votre téléphone. Toucher l’antenne peut réduire la qualité d’écoute ou provoquer une émission de radiofréquence plus élevée que nécessaire.

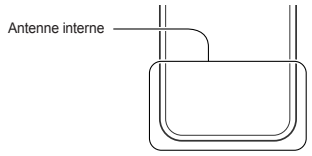

- Lorsque vous utilisez votre téléphone, tenez-le de manière détendue, appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales de saisie (telles que les modèles et la saisie intuitive) pour réduire le nombre de touches à manipuler et faites des pauses régulières.

Protégez votre acuité auditive

- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition.
- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé lorsque vous êtes au volant peut détourner votre attention et provoquer un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d’entendre votre conversation ou la musique.

Restez prudent lorsque vous utilisez votre téléphone en marchant ou en bougeant

Restez toujours conscient de votre environnement afin d’éviter de vous blesser ou de blesser d’autres personnes.

Ne placez pas votre téléphone dans vos poches arrières ou à votre ceinture

Vous pouvez être blessé ou endommager votre téléphone si vous tombez.

Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même votre téléphone

- Toute modification ou tout changement effectué(e) sur votre téléphone peut entraîner l’annulation de la garantie du fabricant. Pour tout besoin de service, confiez votre téléphone à un service après-vente Samsung.
- Ne démontez pas ou ne perforez pas la batterie, car ceci peut causer une explosion ou un incendie.

Ne jamais peindre ni apposer d’autocollants sur votre appareil

La peinture et les autocollants risquent de bloquer les pièces mobiles de l’appareil et perturber son fonctionnement. Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques de l’appareil, vous pouvez souffrir de démangeaisons, d’eczéma ou de boursouflures de la peau. Si ces symptômes apparaissent, cessez immédiatement d’utiliser le produit et consultez un médecin.

Lors du nettoyage de votre téléphone :

- Essuyez votre téléphone ou le chargeur avec un chiffon ou une gomme.
- Nettoyez les bornes de la batterie avec un morceau de coton ou un chiffon.
- N’utilisez pas de produits chimiques ou de détergents.

N’utilisez pas le téléphone si son écran est fissuré ou cassé

Le verre ou l’acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Confiez votre téléphone à un service après-vente Samsung afin de le faire réparer.

Utilisez votre téléphone uniquement pour vous servir des fonctions auxquelles il est destiné

Évitez de déranger votre entourage lorsque vous utilisez votre téléphone dans un lieu public

Ne laissez pas les enfants utiliser votre téléphone

Votre téléphone n’est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec le téléphone, car ils pourraient se blesser ou blesser d’autre personnes, endommager le téléphone ou passer des appels susceptibles d’augmenter vos frais de communication.

Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

- Veillez à la bonne fixation de votre téléphone mobile et de ses accessoires dans votre véhicule.
- Évitez de placer votre téléphone ou ses accessoires à proximité de la zone d’ouverture des airbags. Si l’équipement mobile n’est pas installé correctement, le déclenchement de l’airbag risque de provoquer des blessures graves.

Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Le recours aux services d’un technicien non agréé risque d’entraîner des dégâts sur le téléphone et d’annuler la garantie du fabricant.

Manipulez les cartes SIM ou USIM et les cartes mémoire avec soin

- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone y enregistre ou y lit des informations, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d’endommager la carte ou le téléphone lui-même.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les interférences émises par d’autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts dorés de la carte avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

Assurez l’accès aux services d’urgence

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d’urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d’urgence.

Veillez à sauvegarder les données importantes

Samsung ne sera en aucun cas tenue responsable en cas de perte.

Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d’exposition aux radiofréquences (RF) émises recommandées par le Conseil de l’Union européenne. Ces normes empêchent la vente de téléphones mobiles qui dépassent le niveau d’exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d’absorption spécifique) de 2 watts par kilogramme.

Lors des tests, la valeur DAS maximum enregistrée pour ce modèle était de 0,715 W/kg. En condition normale d’utilisation, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n’émet que l’énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche. Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à l’énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d’exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d’émission de votre téléphone, veillez à l’utiliser dans des conditions de réception optimales, l’indicateur de puissance du signal affiché à l’écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d’un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Par ailleurs, il est également recommandé d’utiliser autant que possible un kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

Les informations scientifiques actuelles n’indiquent en rien que l’utilisation des téléphones portables exige de prendre de quelconques précautions spéciales. Cependant, si certains s’inquiètent des risques potentiels pouvant s’attacher à une durée d’utilisation excessive de l’appareil, nous leur conseillons d’utiliser le kit piéton afin de tenir le téléphone portable éloigné de la tête et du corps.

La Déclaration de conformité figurant au dos de ce mode d’emploi prouve que votre téléphone est conforme à la directive européenne relative aux équipements terminaux de télécommunications et aux équipements radio. Pour plus d’informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, veuillez consulter le site Web de Samsung mobile.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d’équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l’Union Européenne et dans d’autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d’un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Elimination de la batterie de ce produit

(Applicable aux pays de l’Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l’emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L’indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si la batterie n’est pas correctement éliminée, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l’environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d’encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer la batterie des autres types de déchets et à la recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et batteries.

CE 0168

Présentation du téléphone

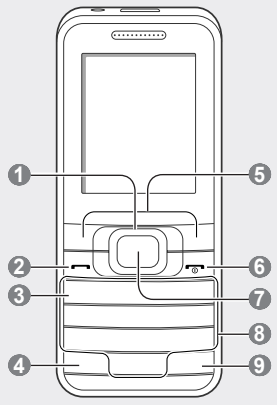

1 Touche de navigation directionnelle
En mode Veille, permet d’accéder aux menus personnalisés ; permet de simuler un appel (bas) ; en mode Menu, permet de faire défiler les options
La page d’accueil par défaut ou les menus prédéfinis peuvent varier en fonction de votre opérateur téléphonique
Voir « Simuler des appels »

2 Touche d’appel
Permet de passer ou de répondre à un appel ; en mode Veille, permet de récupérer les touches correspondant à vos appels et à vos messages ; permet d’envoyer un message SOS
Voir « Activer et envoyer un message SOS »

3 Touche de messagerie vocale
En mode Veille, permet d’accéder aux messages vocaux (maintenir cette touche enfoncée)

4 Touche de verrouillage/ déverrouillage du clavier
En mode Veille, permet de verrouiller et de déverrouiller le clavier (maintenir cette touche enfoncée)

5 Touches écran
Permettent d’exécuter les actions mentionnées au bas de l’écran

6 Touche Marche/Arrêt / Sortie de menu
Permet d’allumer et d’éteindre le téléphone (maintenir la touche enfoncée) ; permet de mettre fin à un appel ; en mode Menu, permet d’annuler la saisie et de revenir au mode Veille

7 Touche de confirmation
Permet de sélectionner l’option en surbrillance ou de confirmer une saisie ; en mode Veille, permet d’accéder au mode Menu ou de lancer le navigateur Internet (maintenir cette touche enfoncée)
La fonction de la touche peut différer selon votre opérateur téléphonique ou votre région

8 Touches alphanumériques

9 Touche profil Discret
En mode Veille, permet d’activer ou de désactiver le profil Discret (maintenir cette touche enfoncée)

Les symboles d’état suivants peuvent s’afficher en haut de l’écran du téléphone :

Icône	Description
	Puissance du signal
	Fonction de message SOS activée
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	Appel en cours
	Bluetooth activé
	Lecture audio en cours
	Lecture audio en pause
	Radio FM allumée
	Radio FM désactivée
	Carte mémoire insérée

Icône	Description
	Synchronisation avec un PC
	Alarme activée
	Navigation sur le Web
	Connexion à une page Web sécurisée
	Renvoi d’appel activé
	Itinérance (en dehors de la zone normalement couverte)
	Profil Normal activé
	Profil Discret activé
	Nouveau SMS
	Nouveau MMS
	Nouvel e-mail
	Nouveau message vocal
	Niveau de charge de la batterie

Installer la carte SIM ou USIM et la batterie

1. Retirez le cache arrière, puis insérez la carte SIM ou USIM.

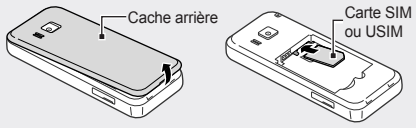

2. Insérez la batterie et remettez le cache arrière en place.

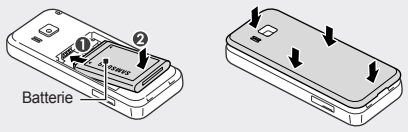

Charger la batterie

1. Branchez le chargeur fourni sur l'appareil.
2. À la fin du chargement, débranchez le chargeur.

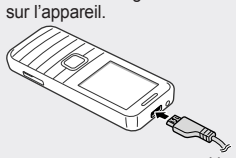

Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Insérer une carte mémoire (facultatif)

Votre téléphone accepte les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ jusqu'à 8 Go (en fonction du fabricant et du type de carte mémoire).

- Ne formatez pas la carte mémoire sur un PC. Cela pourrait entraîner des incompatibilités avec le téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement sur le téléphone.
- Des opérations d'écriture et d'effacement de données trop fréquentes réduisent la durée de vie de la carte mémoire.

1. Ouvrez le cache de l'emplacement pour carte mémoire situé sur le côté du téléphone.
2. Insérez une carte mémoire, contacts dorés orientés vers le bas.

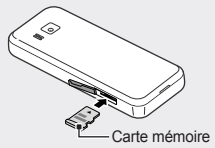

3. Poussez la carte mémoire dans son emplacement jusqu'à ce qu'elle se bloque.
4. Refermez le cache de l'emplacement pour carte mémoire.

Icônes utilisées dans ce mode d'emploi

	Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
→	**Opération suivante** : ordre dans lequel les options ou les menus doivent être sélectionnés pour l'exécution d'une étape. Exemple : en mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer** (signifie que vous devez d'abord appuyer sur **Messages**, puis sur **Créer**)
[ ]	**Crochets** : touches du téléphone. Exemple : [☎] (représente la touche Marche/Arrêt / Sortie de menu)
< >	**Signes inférieur à et supérieur à** : touches écran dont la fonction dépend de ce qui est affiché à l'écran. Exemple : <**OK**> (représente la touche écran **OK**)

Allumer ou éteindre le téléphone

Pour allumer votre téléphone :

1. Maintenez la touche [☎] enfoncée.
2. Saisissez votre code PIN et appuyez sur <**Confirmer**> (si nécessaire).
3. Lorsque l'assistant d'installation se lance, vous pouvez personnaliser le téléphone en suivant les indications à l'écran.

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus du téléphone :

1. En mode Veille, appuyez sur <**Menu**> pour accéder au mode Menu.

Vous aurez peut-être besoin d'appuyer sur la touche de confirmation pour accéder au mode Menu, selon votre région ou votre opérateur téléphonique.

2. Utilisez la touche de navigation pour naviguer vers un menu ou une option.
3. Appuyez sur <**Sélect.**>, <**OK**> ou sur la touche de confirmation pour confirmer l'option en surbrillance.
4. Appuyez sur <**Retour**> pour revenir au niveau de menu précédent ; appuyez sur [☎] pour revenir en mode Veille.

- Lorsque vous accédez à un menu exigeant le code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de perte de mots de passe ou d'informations personnelles, ou de dommage causé par un logiciel illégal.

Émettre un appel

1. En mode Veille, saisissez l'indicatif régional (si nécessaire), et le numéro de téléphone à composer.
2. Appuyez sur [⌐] pour appeler le numéro.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [☎].

Répondre à un appel

1. À la réception d'un appel, appuyez sur [⌐].
2. Pour raccrocher, appuyez sur [☎].

Régler le volume

Pour régler le volume de la sonnerie

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils de sons**.
2. Naviguez vers le profil actuellement utilisé.

Vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie si vous utilisez le profil Discret ou Hors-ligne.

3. Appuyez sur <**Modifier**> → **Volume** → **Sonnerie d'appel**.
4. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour ajuster le volume, puis appuyez sur <**Sauveg.**>.

Pour régler le volume d'écoute pendant un appel

En cours d'appel, appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas pour régler le volume.

Dans un environnement bruyant, il vous sera difficile de comprendre clairement votre correspondant en utilisant la fonction Haut-parleur. Utilisez le mode combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

Modifier la sonnerie

Pour changer la sonnerie du profil actuel

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils de sons**.
2. Naviguez vers le profil actuellement utilisé.

Vous ne pouvez pas changer la sonnerie si vous utilisez le profil Discret ou Hors-ligne.

3. Appuyez sur <**Modifier**> → **Sonnerie appel vocal** ou **Sonnerie appel visio**.
4. Choisissez une sonnerie.

Pour passer à un autre profil

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils de sons**.
2. Sélectionnez le profil désiré.

Rappeler un numéro récemment composé

1. En mode Veille, appuyez sur [⌐].
2. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner un type d'appel.
3. Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un numéro ou un nom.
4. Appuyez sur la touche de confirmation pour afficher les détails d'un appel, ou sur [⌐] pour composer le numéro.

Utiliser l'écran d'accueil intelligent

L'écran d'accueil intelligent vous permet d'accéder à vos applications et à vos contacts favoris, et d'afficher les tâches ou les événements futurs. Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil intelligent afin qu'il corresponde à vos préférences et à vos besoins.

Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil intelligent, la touche de navigation ne peut pas servir de raccourci.

Pour personnaliser l'écran d'accueil intelligent

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage** → **Accueil intelligent**.
2. Appuyez sur <**Modifier**>.
3. Sélectionnez les éléments à afficher sur l'écran d'accueil intelligent.
4. Appuyez sur <**Options**> → <**Enregistrer**>.
5. Appuyez sur la touche de confirmation.

Vous pouvez modifier le style de l'écran de veille. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage** → **Accueil intelligent** et faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner le style de votre choix.

Pour accéder aux éléments de veille de l'accueil intelligent

Appuyez sur la touche de navigation pour faire défiler les éléments sur l'écran d'accueil intelligent et appuyez sur la touche de confirmation pour sélectionner un élément. Les éléments suivants sont disponibles.

Les éléments disponibles peuvent varier selon votre opérateur.

- **Barre d'outils des raccourcis** : accédez à vos applications préférées. Vous pouvez personnaliser la barre d'outils des raccourcis selon vos besoins.
- **Mes amis** : accédez aux contacts qui sont enregistrés dans la liste des numéros favoris.
- **Simple** : affichez la date et l'heure actuelles.
- **Défilement PIM** : accédez aux tâches et aux événements futurs du calendrier.
- **Double horloge** : affichez votre horloge locale et une horloge mondiale.
- **Facebook/Twitter** : accédez aux flux récemment mis à jour.
- **Calendrier mensuel** : affichez le calendrier mensuel.

Pour personnaliser la barre d'outils des raccourcis

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage** → **Accueil intelligent**.
2. Appuyez sur <**Modifier**>.
3. Naviguez vers **Barre d'outils des raccourcis** et appuyez sur <**Options**> → **Modifier les raccourcis**.
4. Sélectionnez un menu à modifier ou un emplacement vide et appuyez sur <**Modifier**>.
5. Sélectionnez les menus de votre choix.
   Appuyez sur la touche de navigation Droite pour sélectionner des sous-menus (si nécessaire).
6. Appuyez sur <**Enreg.**>.

Saisir du texte

Pour changer le mode de saisie

- Maintenez la touche [#] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC.
- Pour modifier la casse ou passer en mode Numérique, appuyez sur [#].
- Appuyez sur [*] pour passer en mode Symbole.
- Maintenez la touche [*] enfoncée pour sélectionner un mode de saisie ou changer la langue utilisée en mode de saisie.

Mode T9

1. Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot dans son intégralité.
2. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [**0**] pour insérer un espace. Si le mot affiché n'est pas le bon, appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas pour sélectionner un autre mot.

Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode Numérique

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

Mode Symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide de la touche de navigation.
- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur <**Effacer**>. Pour effacer rapidement des caractères, maintenez la touche <**Effacer**> enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur [**0**].
- Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur [**1**].

Ajouter un nouveau contact

L'emplacement de la mémoire où enregistrer de nouveaux contacts peut être prédéfini en fonction de votre opérateur. Pour changer d'emplacement, en mode Veille, sélectionnez **Contacts** → <**Options**> → **Paramètres** → **Enreg. nveaux contacts sur** → un emplacement.

1. En mode Veille, entrez un numéro de téléphone et appuyez sur <**Options**>.
2. Sélectionnez **Ajouter aux contacts** → **Créer un contact** → un emplacement (si nécessaire).
3. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
4. Complétez les coordonnées du contact.
5. Appuyez sur la touche de confirmation pour ajouter le contact à la mémoire.

Envoyer et lire des messages

Envoyer un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer**.
2. Saisissez le numéro du destinataire et passez au champ de saisie de texte.
3. Saisissez le texte de votre message. Voir *« Saisir du texte »*
   Pour l'envoyer sous forme de SMS, passez à l'étape 5.
   Pour joindre un fichier multimédia, passez à l'étape 4.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Ajouter multimédia**, et ajoutez un élément.
5. Appuyez sur la touche de confirmation pour envoyer le message.

Pour lire un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Simuler des appels

Vous pouvez simuler un appel entrant lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à des conversations non souhaitées.

Pour activer la fonction d'appel simulé

En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Appels** → **Appel simulé** → **Activer appel simulé** → **ON**.

Pour simuler un appel

- En mode Veille, maintenez la touche de navigation Bas enfoncée.
- Si les touches sont verrouillées, appuyez quatre fois sur la touche de navigation Bas.

Activer le traçage du mobile

Pour activer le traçage du mobile

Dès que quelqu'un insère une autre carte SIM ou USIM que la vôtre dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro du contact aux deux destinataires que vous avez prédéfinis pour vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone. Pour activer le traçage du mobile :

1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
2. Entrez le mot de passe du téléphone, puis appuyez sur <**OK**>.

Si vous accédez à la fonction **Traçage du mobile** pour la première fois, vous devez créer puis confirmer votre mot de passe.

3. Appuyez sur la touche de confirmation pour sélectionner **ON**.
4. Faites défiler vers le bas, et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.
5. Appuyez sur <**Rech.**> pour ouvrir votre liste de contacts.
   Vous pouvez également saisir des numéros de téléphone précédés d'un indicatif de pays (munis du signe +) dans la liste des destinataires. Passez à l'étape 8.
6. Sélectionnez un contact.
7. Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
8. Lorsque vous avez terminé de définir les destinataires, appuyez sur la touche de confirmation pour les sauvegarder.
9. Faites défiler vers le bas et saisissez le nom de l'expéditeur.
10. Appuyez sur la touche de confirmation → <**Accepter**>.

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un message d'appel à l'aide à votre famille ou à vos amis.

Pour activer le message SOS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Paramètres** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
2. Appuyez sur <**Modifier**> pour sélectionner **ON**.
3. Faites défiler vers le bas, et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.
4. Appuyez sur <**Rech.**> pour ouvrir votre liste de contacts.
   Vous pouvez également saisir des numéros de téléphone précédés d'un indicatif de pays (munis du signe +) dans la liste des destinataires. Passez à l'étape 7.
5. Sélectionnez un contact.
6. Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
7. Lorsque vous avez terminé de définir les destinataires, appuyez sur la touche de confirmation pour les sauvegarder.
8. Faites défiler vers le bas pour choisir le nombre de répétitions du message SOS.
9. Appuyez sur <**Retour**> → <**Oui**>.

Pour envoyer un message SOS

1. Si les touches sont verrouillées, appuyez quatre fois sur [⌐] pour envoyer un message SOS aux numéros prédéfinis.
   Le téléphone passe en mode SOS, et envoie le message SOS prédéfini.
2. Pour quitter le mode SOS, appuyez sur [☎].

Utiliser l'appareil photo

Pour prendre des photos

1. En mode Menu, sélectionnez **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
2. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
3. Pour prendre une photo, appuyez sur la touche de confirmation. La photo est enregistrée automatiquement.
4. Appuyez sur <**Retour**> pour prendre une autre photo (étape 2).

Pour afficher les photos

En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Images** → un fichier photo.

Pour enregistrer des vidéos

1. En mode Menu, sélectionnez **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Caméscope** pour activer le caméscope.
3. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
4. Appuyez sur la touche de confirmation pour lancer l'enregistrement.
5. Appuyez sur <**Arrêter**> pour arrêter l'enregistrement. La vidéo est enregistrée automatiquement.

Pour visionner des vidéos

En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Vidéos** → un fichier vidéo.

Écouter de la musique

1. En mode Menu, sélectionnez **Musique**.
2. Sélectionnez une catégorie de musique → un fichier de musique.
3. Intervenez sur la lecture des fichiers à l'aide des touches suivantes :

Touche	Fonction
Confirmation	Permet de mettre en pause ou de reprendre la lecture
Navigation	• Gauche : permet de reprendre la lecture ; permet de revenir au fichier précédent (appuyez pendant 2 secondes) ; permet de revenir en arrière dans un fichier (maintenez la touche enfoncée) • Droite : permet de passer au fichier suivant ; permet d'avancer dans un fichier (maintenez la touche enfoncée) • Haut/bas : permet de régler le volume

Écouter la radio FM

1. Branchez l'oreillette fournie sur le téléphone.
2. En mode Menu, sélectionnez **Applications** → **Radio FM**.
3. Appuyez sur la touche de confirmation pour allumer la radio FM.
4. Appuyez sur <**Oui**> pour effectuer une recherche automatique des stations.
   La radio effectue un balayage et mémorise automatiquement les stations disponibles.

Lorsque vous allumez la radio FM pour la première fois, vous êtes invité à lancer la recherche automatique.

5. Commandez la radio FM à l'aide des touches suivantes :

Touche	Fonction
Confirmation	Permet d'allumer ou d'éteindre la radio FM
Navigation	• Gauche/droite : permet de changer la fréquence ; permet de rechercher une station de radio disponible (maintenez la touche enfoncée) • Haut/bas : permet de régler le volume

SAMSUNG ELECTRONICS

Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, **Samsung Electronics**

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM WCDMA : GT-E3210

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

SÉCURITÉ	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2007) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2007)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Numéro d'identification : 0168

CE 0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.

(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.12.14 (lieu et date de parution)

Joong-Hoon Choi / Directeur Général (nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du service après-vente Samsung, reportez-vous au certificat de garantie ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.